

 rescue
 track



Bedienungsanleitung RCR1010

Convexis GmbH
Gerhard-Kindler-Straße 3
72770 Reutlingen
Tel. 07121 9455-0
Fax 07121 9455-800
www.convexis.de
info@convexis.de

Lieferumfang

1x Kartenleser RCR1010


1x Bedienungsanleitung

1x Schlüsselanhänger

Inhalt

1. Bedienelemente	6
2. Inbetriebnahme	8
2.1 Gerät in Koppelmodus versetzen	8
2.2 Scannen der Sicherheitskarte	8
2.3 Koppeln weiterer Geräte	8
2.4 Koppeln abschließen	8
3. Einlesen der Karte	10
4. Fehlersuche	10
Statusanzeige bleibt nach Stecken der Karte aus	10
Statusanzeige blinkt nach Stecken der Karte rot	10
Daten werden nicht übertragen	10
5. Artikeletikett	12
6. Technische Daten	13
7. Pflege	14
8. Support	14

1. Bedienelemente

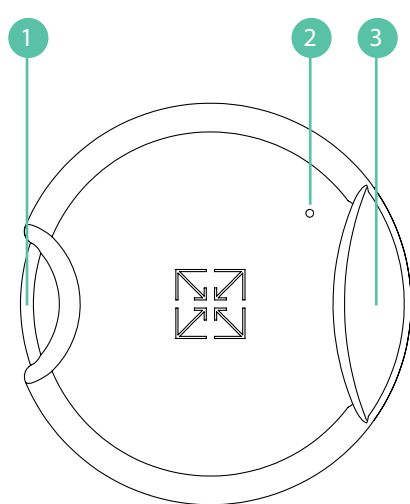


- 1 Befestigungsöse
- 2 Statusanzeige
- 3 Kartenschlitz



Sie können den mitgelieferten Schlüsselanhänger an der Befestigungsöse anbringen.

Vorderseite

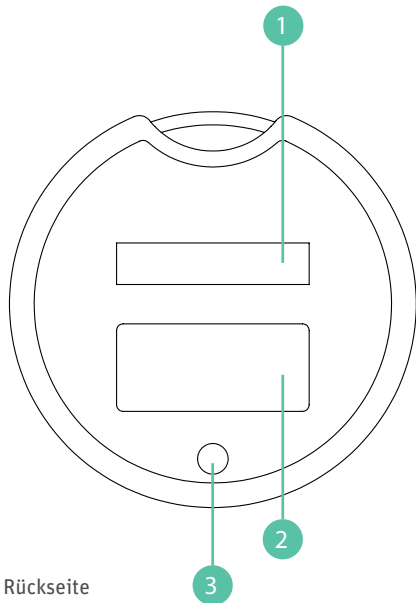

- 1 *Beschriftungsfeld*
- 2 *Artikeletikett*
- 3 *Sicherheitssiegel*



Verwenden Sie einen wasserfesten Stift zur Beschriftung.

2. Inbetriebnahme

2.1 Gerät in Koppelmodus versetzen

Stecken Sie die Sicherheitskarte (40.0260.0461, nicht im Lieferumfang) in den Kartenleser ein und lassen Sie diese gesteckt. Die Statusanzeige quittiert den Koppelmodus durch blaues Blinken.

2.2 Scannen der Sicherheitskarte

Wählen Sie an Ihrem RND1010:

Extras → *Einstellungen* → *RCR1010*



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.3 Koppeln weiterer Geräte


Folgen Sie der Bedienungsanleitung der anderen Geräte, welche Sie mit dem Kartenleser koppeln möchten. Alle Geräte müssen in einem Vorgang gekoppelt werden. Nachträgliches Koppeln einzelner Geräte ist nicht möglich.

2.4 Koppeln abschließen


Entfernen Sie die Sicherheitskarte aus dem Kartenleser.



Die Sicherheitskarte wird nur während des Kopplungsvorgangs benötigt. Verwahren Sie diese anschließend an einem sicheren Ort.

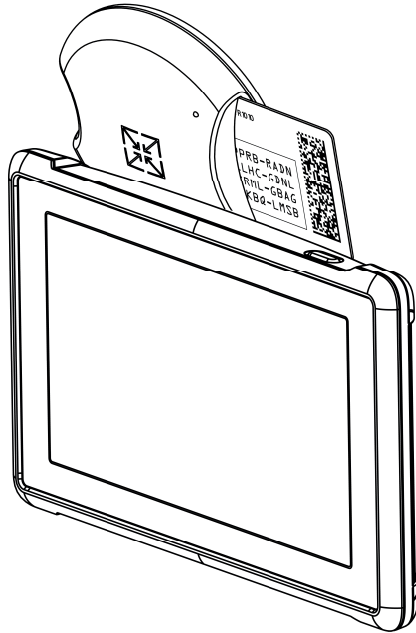

3. Einlesen der Karte

1. Stecken Sie die Karte in den Kartenschlitz
2. Erfolgreiches Einlesen wird durch grünes Aufleuchten der Statusanzeige und positivem Quittungston signalisiert.
3. Entfernen Sie die Karte
4. Sobald Sie in Reichweite des gekoppelten RND1010 sind, werden die Daten automatisch übertragen. Während der Übertragung blinkt die Statusanzeige blau.
5. Nach erfolgreicher Übertragung können Sie die Patientendaten in der Patientenmaske des RND1010 durch Klicken auf das Symbol  übernehmen.

4. Fehlersuche

Statusanzeige bleibt nach Stecken der Karte aus



Eventuell ist die Batterie Ihres Geräts leer oder es ist defekt. Bitte kontaktieren Sie den Support.

Statusanzeige blinkt nach Stecken der Karte rot

Die Karte kann nicht gelesen werden. Bitte prüfen Sie, ob es sich um eine eGK oder eine Card für Privatversicherte handelt und ob diese korrekt gesteckt wurde.

Daten werden nicht übertragen


Prüfen Sie, ob das RND1010 korrekt gekoppelt wurde. Wählen Sie hierzu das RCR1010-Menü an Ihrem RND1010 an und vergleichen Sie die angezeigte Seriennummer mit der auf der Rückseite Ihres Kartenlesers.

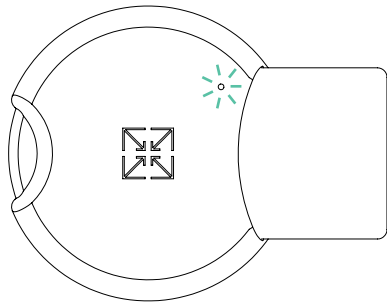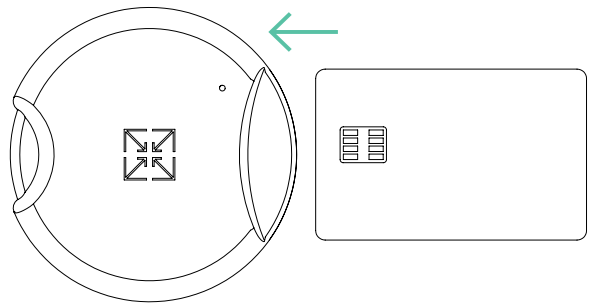

5. Artikeletikett

Das Artikeletikett befindet sich auf der Rückseite ihres Kartenlesers.

- 1 Artikelnummer
- 2 Seriennummer
- 3 Herstelldatum
- 4 Hardware-Version

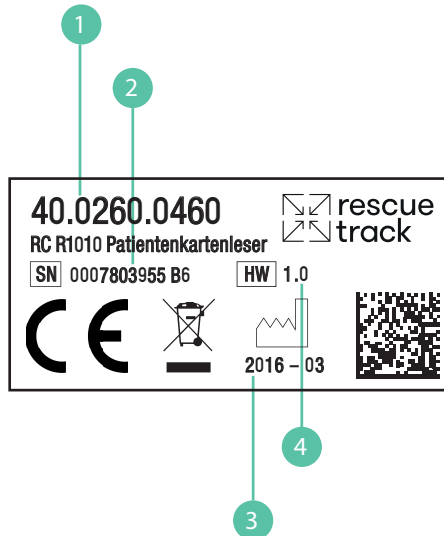

6. Technische Daten

Abmessungen	93x93x22 mm ³
Gewicht	105 g
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lebensdauer	20 000 Lesungen oder vier Jahre
Spannungsversorgung	integrierte Batterie, nicht durch Anwender austauschbar

7. Pflege

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten.

Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in den Kartenleser eingedrungen sein, so kontaktieren Sie bitte den Support.



Öffnen Sie das Gerät nicht! Es enthält keine vom Anwender wechselbaren Teile.

Unbefugtes Öffnen des Geräts hat einen sofortigen Gewährleistungsverlust zur Folge.

8. Support

Bei Schwierigkeiten mit Ihrem Kartenleser steht Ihnen unser Support gerne zur Verfügung:

Convexis GmbH
Gerhard-Kindler-Straße 3
72770 Reutlingen

07121 9455-112
support@rescuetrack.de

